

Váha FreshStar s dotykovým displejem

Flexibilní, přesná, inteligentní



Váha FreshStar se vyznačuje propracovanou, minimalistickou konstrukcí a je obohacena o klíčové detaily a pokročilé funkce, které zvyšují efektivitu obchodních operací. Váha FreshStar umožňuje výrazné snížení nákladů na údržbu, podporuje provozní dokonalost a přináší inovace do vašich obchodních procesů.

FreshStar ztělesňuje koncepci výrobků, která se zaměřuje na moderní konstrukci, špičkové technologie a spolehlivost. FreshStar nabízí pohodlné a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje, a to pro obslužné pulty, zázemí i samoobslužná místa pro vážení v prodejnách potravin.

Váha FreshStar s dotykovým displejem

Zážitek z nakupování

Inteligentní váha FreshStar s dotykovým displejem a tiskárnou nekonečných etiket spojuje moderní konstrukci, inovativní technologie, spolehlivost a inteligentní údržbu. Přesné vážení, pohodlné ovládání a vysoký výkon, jakož i systematická konstrukce a vysoce kvalitní součásti jsou zárukou dlouhé životnosti, a to i při intenzivním používání. FreshStar nabízí prodejčům propracovanou konstrukci a optimalizované celkové náklady na vlastnictví.



Moderní konstrukce

- Nadčasová konstrukce pro příjemné a přehledné prostředí prodejny.
- Robustní a lehká základna z tlakově litého hliníku se flexibilně přizpůsobí různým uspořádáním pultu.



Inovativní technologie

- Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní, výkonnému vyhledávání a snadnému ovládání je zaškolení nových operátorů snadné a efektivní.
- Antireflexní displej s úhlopříčkou 15,6" zlepšuje viditelnost, přesnost a ergonomii a současně předchází únavě očí obsluhy.
- Velký displej pro zákazníky podporuje propagaci v prodejně.
- Model U3 se samoobslužnými funkcemi a intuitivním uživatelským rozhraním umožňuje spotřebitelům snadno ovládat váhu svépomocí, čímž dále snižuje náklady na práci.



Odolnost a spolehlivost

- Základna z tlakově litého hliníku je odolná proti opotřebení, hygienická a robustní.
- Dlouhá životnost tiskárny s konzistentním a spolehlivým výkonem.
- Napevno usazená vysokorychlostní tiskárna nekonečných etiket s funkcí kvalitního řezání papíru snižuje množství odpadního papíru.
- Shoda s normami EU a předpisy.



Inteligentní údržba

- Cloudová softwarová platforma podporuje automatické aktualizace a vzdálenou diagnostiku pro snížení nákladů na servis a zvýšení udržitelnosti.

Displej s vysokým rozlišením

- 15,6palcový (nebo 11,6palcový) displej s rozlišením Full HD snižuje únavu očí obsluhy a umožňuje zobrazení obrázků a textu ve vysokém rozlišení.
- Kapacitní dotykový displej se citlivěji přizpůsobuje působení kapalin a vlivům prostředí.
- Dlouhá životnost displeje snižuje náklady na údržbu po celý životní cyklus a snižuje potřebu údržby.



Velkoplošný displej pro zákazníky

- 15,6palcový (nebo 11,6palcový) displej pro zákazníky s rozlišením Full HD přináší zákazníkovi dokonalý zážitek z nakupování.
- Díky přizpůsobitelné oblasti zobrazení může obsluha snadno přizpůsobit zobrazovaný obsah a zvýšit tak míru využití displeje.

Tiskárna nekonečných etiket:

vysoce efektivní a snižuje náklady

- Maximalizuje využití role papíru a pomáhá dlouhodobě snižovat náklady.
- Tisk obsahu etiket různé délky, např. tabulka výživových hodnot.

Elegantní konstrukce, sofistikovaná jednoduchost

- Špičková konstrukce a moderní styl podporují vysoce kvalitní image prodejny.
- Základna z tlakově litého hliníku, odolná proti opotřebení, trvanlivá.
- Podpěra displeje je spolehlivá a stabilní i za podmínek používání ve špičce.
- Ultratenká tyč a lehká, ale robustní konstrukce základny podporuje různé aplikace pultu.

Vysoká kvalita

- Odolnost i v nejnáročnějších podmínkách: váha FreshStar vyniká efektivním tiskem, vážením a ovládáním na dotykovém displeji. To vše poskytuje vysoce kvalitní uživatelské prostředí.
- Váha FreshStar je navržena s ohledem na hygienu, snadno se čistí a pomáhá udržovat image prodejny s vysokou hodnotou pro zákazníky.

Další informace naleznete na adrese:

► www.mt.com/retail-FreshStar

FreshStar

Technické údaje

Displej obsluhy

- 15,6 palcový kapacitní dotykový displej (nebo 11,6 palcový)
- Nastavitelný sklon (plynulé nastavení)
- Rozlišení obrazovky:
15,6 palcová: 1920 x 1080 pixelů
(nebo 11,6 palcová: 1920 x 1080 pixelů)

Displej pro zákazníky

- 15,6 palcový displej pro zákazníky (nebo 11,6 palcový)
- Nastavitelný sklon (plynulé nastavení)
- Rozlišení obrazovky:
15,6 palcová: 1920 x 1080 pixelů
(nebo 11,6 palcová: 1920 x 1080 pixelů)

Provozní teplota: -10 °C -40 °C

Processor: Rockchip RK3568

Tiskárna

- Typ tiskárny: Tiskárna nekonečných etiket s funkcí řezání papíru
- Rychlost tisku: až 150 mm/s
- Rozlišení tisku: 8 bodů/mm
- Užitečná šířka: 56 mm
- Šířka papíru: 60 až 62,5 mm
- Průměr role: max. 120 mm

Vážicí rozsah	6 kg / 15 kg	15 kg / 30 kg**
Dělení	2 g / 5 g	5 g / 10 g
Minimální navážka	40 g	100 g

Úložiště

- 2 GB LPDDR4
- 16 GB eMMC

Rozhraní a protokoly

- Ethernetové rozhraní (10/100M, kompatibilní s 1000M)
- 1xRJ11 (12V/24V) pro pokladnu
- 3xUSB 2.0 (ve spodní části základny krytu)
- 1xUSB 3.0 (ve spodní části základny krytu)
- Norma IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Operační systém: MT Smart OS Embedded

Napájení: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Maximální výkon: 105,5 W*

Jmenovitý výkon: 18 W

Vnější velikost balení:

- 58 x 51 x 70 cm (délka, šířka a výška)

Hmotnost (s obalem)

- 15,6palcový displej obsluhy s 15,6palcovým displejem pro zákazníky: 16,2 kg
- 11,6palcový displej obsluhy s 11,6palcovým displejem pro zákazníky: 15,0 kg




FreshStar U2




FreshStar U3


Rozměry(mm)

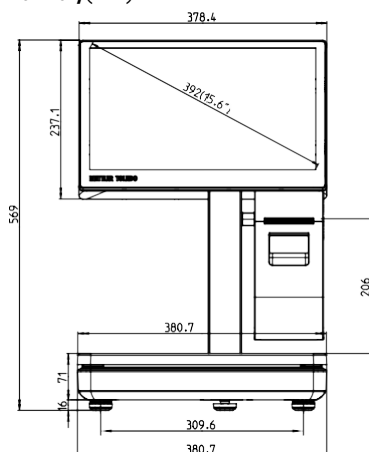

Přední strana

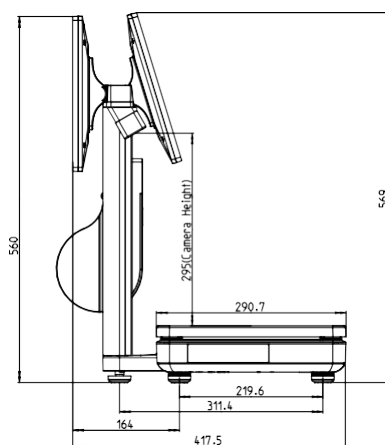

Boční strana (15,6palcový displej pro zákazníky)

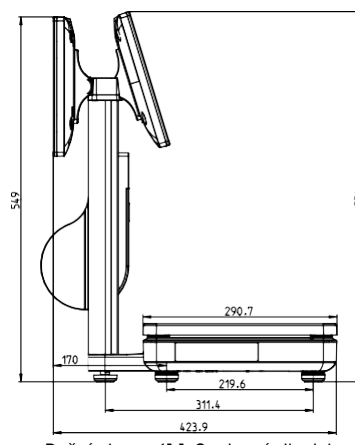

Boční strana (11,6palcový displej pro zákazníky)

* Práce při plném zatížení měřena za podmínek plného zatížení celé váhy se vztahuje na plné zatížení všech portů USB a provozní stav tiskárny.

** Neuplatňuje se pro FreshStar U3.

www.mt.com/retail-FreshStar

Další informace najdete na výše uvedené adrese

Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee

Švýcarsko

Telefon +41 44 944 22 11

Fax +41 44 944 30 60

Technické změny vyhrazeny

© 01/2025 Mettler-Toledo AG

Vytištěno v Číně 12/2024

