

FreshStar touchscreen weegschaal

Flexibel, nauwkeurig, intelligent



De FreshStar weegschaal heeft een geavanceerd, minimalistisch ontwerp met geavanceerde functies die de efficiëntie van de retailactiviteiten verbeteren. FreshStar verlaagt uw onderhoudskosten, bevordert uw operational excellence en innoveert uw bedrijfsprocessen.

FreshStar wordt gekenmerkt door een modern ontwerp, geavanceerde technologie en betrouwbaarheid. FreshStar heeft een handige en intuïtieve touchscreen-bediening voor gebruik op toonbanken, in productieruimtes en als zelfbedieningsweegschaal.

FreshStar touchscreen weegschaal

Verbeterde gebruikerservaring

De FreshStar smart touchscreen weegschaal met linerless printer combineert een modern ontwerp en innovatieve technologie met betrouwbaarheid en intelligent onderhoud. De nauwkeurige wegingen, de probleemloze werking, de krachtige prestaties, het systematische ontwerp en de hoogwaardige componenten garanderen een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. Retailers profiteren bij FreshStar niet alleen van een geavanceerd ontwerp, maar ook van lage totale gebruikskosten.



Modern ontwerp

- Toekomstbestendig ontwerp voor een prettige, gestroomlijnde winkelomgeving.
- Het robuuste en lichte onderstel van gegoten aluminium past zich probleemloos aan verschillende toonbankindelingen aan.



Innovatieve technologie

- Dankzij de intuïtieve GUI, de krachtige zoekfunctie en de probleemloze bediening is het opleiden van nieuwe gebruikers eenvoudig en efficiënt.
- Het 15,6-inch antireflectiescherm verbetert de zichtbaarheid, nauwkeurigheid en ergonomie en voorkomt oogvermoeidheid bij de gebruiker.
- Het grote klantendisplay is ideaal voor winkelreclame.
- Het U3-model met zelfbedieningsfunctie en intuïtieve GUI stelt consumenten in staat om de weegschaal eenvoudig zelf te bedienen, waardoor de arbeidskosten verder worden verlaagd.



Duurzaam en betrouwbaar

- Het onderstel van gegoten aluminium is slijtvast, hygiënisch en robuust.
- De printer heeft een lange levensduur en levert consistente, betrouwbare prestaties.
- De supersnelle linerless printer met de effectieve papiersnijfunctie reduceert papierverspilling.
- Compliance met de EU wet- en regelgeving.



Intelligent onderhoud

- Het cloudgebaseerd softwareplatform ondersteunt automatische updates en diagnoses op afstand om de onderhoudskosten te verlagen en de duurzaamheid te verbeteren.

High-definition display

- Het 15,6-inch (of 11,6-inch) Full HD-scherm vermindert de oogvermoeidheid bij de gebruiker en levert een high-definition beeld- en tekstweergave.
- Het capacitieve touchscreen is gevoeliger en past zich beter aan omgevingsfactoren aan.
- De lange levensduur van het display reduceert de levenscycluskosten en het benodigde onderhoud.



Groot klantendisplay

- Het 15,6-inch Full HD-klantendisplay (of 11,6-inch) optimaliseert de winkelervaring van de klant.
- Via het handige display kan de gebruiker de inhoud eenvoudig aanpassen om het effect van het displayscherm te verhogen.

Linerless printer: uiterst efficiënt en kostenbesparend

- Maximaliseert het gebruik van de papierrol, voor lagere kosten op termijn.
- Geschikt voor het afdrukken van etiketten met een variabele lengte, bijv. met voedingswaardetabellen.

Elegant ontwerp, geavanceerde eenvoud

- Het geavanceerde ontwerp en de moderne stijl ondersteunen uw winkelimage.
- Onderstel van gegoten aluminium: slijtvast, duurzaam.
- De displaystandaard is betrouwbaar en stabiel, zelfs bij intensief gebruik.
- De ultradunne standaard en het lichte, maar robuuste ontwerp van het onderstel zijn geschikt voor allerlei verschillende toonbanktoepassingen.

Superieure kwaliteit

- Duurzaam, zelfs in de zwaarste omstandigheden: FreshStar blinkt uit dankzij de efficiënte print- en weegfunctie en de touchscreen-bediening voor een hoogwaardige gebruikerservaring.
- FreshStar is ontworpen met het oog op hygiëne, is eenvoudig te reinigen en waarborgt uw winkelimage bij de klanten.

Voor meer informatie gaat u naar:
► www.mt.com/retail-FreshStar

FreshStar

Technische gegevens

Bedieningsdisplay

- 15,6-inch capacatief touchscreen (of 11,6-inch)
- Verstelbare kantelhoek (traploos)
- Schermresolutie:
15,6-inch: 1920 x 1080 pixels
(of 11,6-inch: 1920 x 1080 pixels)

Klantendisplay

- 15,6-inch klantendisplay (of 11,6-inch)
- Verstelbare kantelhoek (traploos)
- Schermresolutie:
15,6-inch: 1920 x 1080 pixels
(of 11,6-inch: 1920 x 1080 pixels)

Bedrijfstemperatuur: -10 tot +40°C

CPU: Rockchip RK3568

Printer

- Printertype: Linerless printer met papiersnijfunctie
- Printsnelheid: tot 150 mm/sec
- Printresolutie: 8 dots/mm
- Printbreedte: 56 mm
- Papierbreedte: 60 tot 62,5 mm
- Roldiameter: max. 120 mm

Data-opslag

- 2 GB LPDDR4
- 16 GB eMMC

Interfaces en protocollen

- Ethernet-interface (geschikt voor 10/100M, 1000M)
- 1 x RJ11 (12 V/24 V) voor de kassamedewerker
- 3 x USB 2.0 (aan de onderkant van de behuizing)
- 1 x USB 3.0 (aan de onderkant van de behuizing)
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standaard

Besturingssysteem: MT Smart OS Embedded

Stroomvoorziening: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Maximaal vermogen: 105,5 W*

Nominaal vermogen: 18 W

Afmetingen buitenkant verpakking:

- 58 x 51 x 70 cm (lengte x breedte x hoogte)

Gewicht (met verpakking)

- 15,6-inch gebruikersdisplay met 15,6-inch klantendisplay: 16,2 kg
- 11,6-inch gebruikersdisplay met 11,6-inch klantendisplay: 15,0 kg




FreshStar U2




FreshStar U3

Weegbereik	6-15 kg	15-30 kg
Maatverdeling	2-5 g	5-10 g
Minimumgewicht	40 g	100 g


Afmetingen (mm)

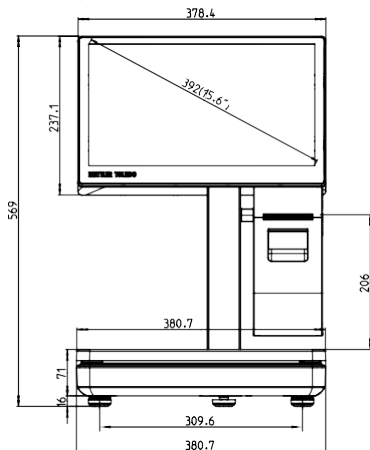

Voorkant

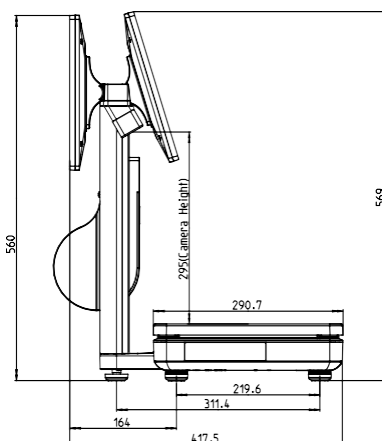

Zijkant (15,6-inch klantendisplay)

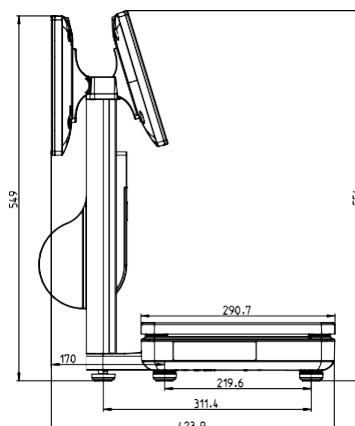

Zijkant (11,6-inch klantendisplay)

* Gemeten bij volledig gebruik van de weegschaal, ofwel bij gebruik van alle USB-poorten en de printer.

** Niet van toepassing op FreshStar U3.

www.mt.com/retail-FreshStar

Voor meer informatie



METTLER TOLEDO AG

CH-8606 Greifensee
Zwitserland
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Technische wijzigingen
voorbehouden
© 01/2025 Mettler-Toledo AG
Gedrukt in december 2024