

Váha FreshStar s dotykovým displejom

Flexibilná, presná, inteligentná



Váha FreshStar sa vyznačuje sofistikovaným, minimalistickým dizajnom a je obohatená o kľúčové detaily a pokročilé funkcie, ktoré zvyšujú efektívnosť úkonov v maloobchodnej prevádzke. FreshStar umožňuje výrazné zníženie nákladov na údržbu, podporuje prvotriednu prevádzku a prináša inovácie do vašich podnikových procesov.

FreshStar stelesňuje koncepciu výrobku zameranú na moderný dizajn, špičkovú technológiu a spoľahlivosť. FreshStar ponúka pohodlné a intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja pre predajné pulty, prípravovne a priestory na samoobslužné váženie v maloobchodných predajniach potravín.

Váha FreshStar s dotykovým displejom

Vylepšené používateľské prostredie

Inteligentná váha FreshStar s dotykovým displejom a tlačiarňou nekonečných štítkov v sebe spája moderný dizajn, inovatívne technológie, spoľahlivosť a inteligentnú údržbu. Jej presné váženie, plynulá prevádzka a vysoký výkon, ako aj systematický dizajn a vysokokvalitné komponenty zabezpečujú dlhú životnosť aj pri intenzívnom používaní. FreshStar ponúka maloobchodníkom dômyselný dizajn a optimalizované celkové náklady na vlastníctvo.



Moderný dizajn

- Dizajn pripravený na budúcnosť pre príjemné a prehľadné prostredie predajne.
- Robustná a ľahká základňa z tlakovo liateho hliníka sa flexibilne prispôsobí rôznym usporiadaniam pultu.



Inovatívna technológia

- Vďaka intuitívnemu grafickému používateľskému rozhraniu, výkonnému vyhľadávaniu a hladkej prevádzke je zaškolenie nových pracovníkov obsluhy jednoduché a efektívne.
- 15,6" antireflexný displej zlepšuje viditeľnosť, presnosť a ergonómiu a zároveň zabraňuje únave očí obsluhy.
- Veľký displej zákazníka umožňuje zobrazovať reklamu v predajni.
- Model U3 so samoobslužnými funkciami a intuitívnym grafickým používateľským rozhraním umožňuje spotrebiteľom ľahko obsluhovať váhu svojpomocne, čím sa ďalej znižujú náklady na pracovnú silu.



Odolná a spoľahlivá

- Základňa z tlakovo liateho hliníka je odolná voči opotrebovaniu, hygienická a robustná.
- Dlhá životnosť tlačiarne s konzistentným a spoľahlivým výkonom.
- Vysokorychlostná integrovaná tlačiareň nekonečných štítkov s funkciou čistého rezu znižuje plytvanie papierom.
- V zhode s normami a predpismi EÚ.



Inteligentná údržba

- Cloudová softvérová platforma podporuje automatické aktualizácie a diagnostiku na diaľku, čím znižuje náklady na služby a zlepšuje udržateľnosť.

Displej s vysokým rozlíšením

- 15,6-palcový (alebo 11,6-palcový) displej s rozlíšením Full HD znižuje únavu očí obsluhy a umožňuje zobrazovanie obrazu a textu s vysokým rozlíšením.
- Kapacitný dotykový displej sa citlivejšie prispôbuje kvapalinám a vplyvom prostredia.
- Dlhá životnosť displeja znižuje náklady na údržbu počas celého životného cyklu a potrebu údržby.



Veľkoplošný displej zákazníka

- 15,6-palcový (alebo 11,6-palcový) displej zákazníka s rozlíšením Full HD poskytuje zákazníkovi maximálny zážitok z nakupovania.
- Prostredníctvom prispôbitelnej oblasti displeja môže obsluha ľahko upraviť obsah displeja a zvýšiť tak mieru jeho využitia.

Tlačiareň nekonečných štítkov: vysoká efektívnosť a nižšie náklady

- Maximalizuje využitie dĺžky kotúča papiera, čím pomáha znižovať priebežné náklady.
- Tlač obsahu etikiet s rôznou dĺžkou, napr. tabuľky výživových hodnôt.

Elegantný dizajn, dômyselná jednoduchosť

- Špičkový dizajn a moderný štýl podporujú kvalitný imidž predajne.
- Trvácna základňa z tlakovo liateho hliníka, odolná voči opotrebovaniu.
- Podpera displeja je spoľahlivá a stabilná aj pri maximálnej záťaži.
- Ultratenký stĺpik a ľahká, ale robustná základňa, podporujú rôzne použitie na pulte.

Prvotriedna kvalita

- Odolné aj v tých najnáročnejších podmienkach: váhy FreshStar vynikajú efektívnou tlačou, vážením a ovládaním pomocou dotykového displeja, ktoré poskytuje vysokú kvalitu používateľskej skúsenosti.
- Váha FreshStar je navrhnutá s ohľadom na hygienu, ľahko sa čistí a pomáha udržiavať vysokohodnotný imidž predajne vo vzťahu k zákazníkom.

Ďalšie informácie:

► www.mt.com/retail-FreshStar

FreshStar

Technické údaje

Displej obsluhy

- 15,6-palcový kapacitný dotykový displej (alebo 11,6-palcový)
- Nastaviteľný uhol sklonu (bezkrakový)
- Rozlíšenie displeja:
15,6-palcový: 1920 × 1080 pixelov
(alebo 11,6-palcový: 1920 × 1080 pixelov)

Displej zákazníka

- 15,6-palcový displej zákazníka (alebo 11,6-palcový)
- Nastaviteľný uhol sklonu (bezkrakový)
- Rozlíšenie displeja:
15,6-palcový: 1920 × 1080 pixelov
(alebo 11,6-palcový: 1920 × 1080 pixelov)

Prevádzková teplota: -10 °C – 40 °C

CPU: Rockchip RK3568

Tlačiareň

- Typ tlačiarne: tlačiareň nekonečných štítkov s funkciou rezania papiera
- Rýchlosť tlače: do 150 mm/s
- Rozlíšenie tlače: 8 bodov/mm
- Šírka tlače: 56 mm
- Šírka papiera: 60 až 62,5 mm
- Priemer rolky: max. 120 mm

Rozsah váživosti	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg**
Čítlivosť	2 g/5 g	5 g/10 g
Minimálna hmotnosť	40 g	100 g

Ukladanie údajov

- 2 GB LPDDR4
- 16 GB eMMC

Rozhrania a protokoly

- Ethernetové rozhranie (10/100 Mbit/s, kompatibilné s 1000 Mbit/s)
- 1× RJ11 (12 V/24 V) pre pokladníka
- 3× USB 2.0 (v spodnej časti základne krytu)
- 1× USB 3.0 (v spodnej časti základne krytu)
- Štandard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Operačný systém: MT Smart OS Embedded

Napájanie: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Maximálny príkon: 105,5 W*

Menovitý príkon: 18 W

Vonkajšie rozmery:

- 58 × 51 × 70 cm (dĺžka, šírka a výška)

Hmotnosť (s balením)

- 15,6-palcový displej obsluhy s 15,6-palcovým displejom zákazníka: 16,2 kg
- 11,6-palcový displej obsluhy s 11,6-palcovým displejom zákazníka: 15,0 kg




FreshStar U2




FreshStar U3


Rozmery(mm)

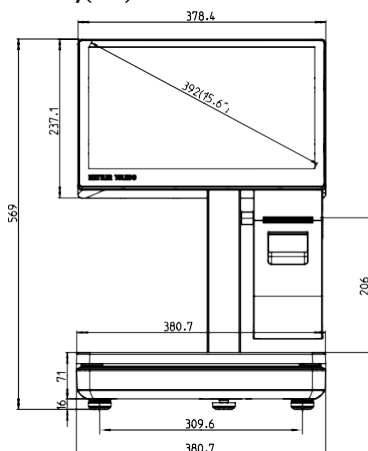

Spredú

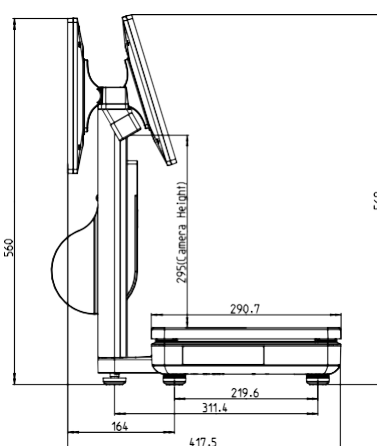

Zboku (15,6-palcový displej zákazníka)

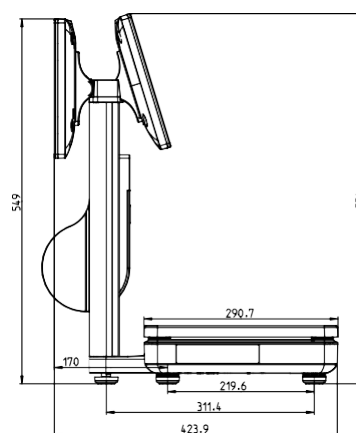

Zboku (11,6-palcový displej zákazníka)

* Merané pri plnom zaťažení celej váhy, pričom plné zaťaženie znamená kompletne využitie všetkých portov USB a pracovný stav tlačiarne.

** Nevzťahuje sa na FreshStar U3.

www.mt.com/retail-FreshStar

Ďalšie informácie

Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee

Švajčiarsko

Tel.: +41 44 944 22 11

Fax: +41 44 944 30 60

Podlieha technickým zmenám

© 01/2025 Mettler-Toledo AG

Vytlačené v Číne 2024/12

