

化工行业专属服务


化工行业专属服务

高品质、正常运行、安全无忧



化工行业具备几大关键要素：尽量延长生产时间、避免返工、防爆区域安全生产。梅特勒-托利多为全球化工企业提供重要的称重解决方案。

我们的专业服务设计了六个步骤，帮助您充分发挥称重设备的价值，提高生产率，降低总体持有成本。

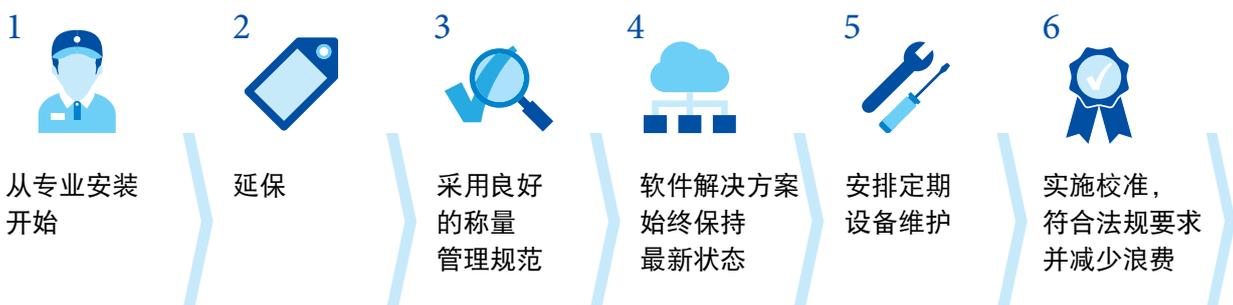

详情请见背面。

METTLER TOLEDO

1. 从专业安装开始——AccuracyPac



- 专业的 IQ/OQ/PQ/MQ 文档记录确保合规和可追溯，同样适用于防爆区域
- 进行初始校准，确认是否符合使用要求

2. 延保——Extended Care



- 两年预防性维护和维修，最大化生产率，预算可控

3. GWP 验证 (良好称量管理规范), 确保长期准确性



- 提供专业的测试计划指南，明确测试内容、如何测试、何种测试频度能以最小工作量获得最大工作效率。

4. 数据采集和监控软件始终保持最新状态——Software Care



- 通知并访问最新版本的软件
- 以电子方式按期、有序和高效分发更新软件

5. 有计划的维护, 确保生产安全, 减少停机时间



- 全面预防性维护计划提供综合的检查、功能测试和易损件*的主动更换，确保设备连续的正常运行，减少计划外的停机时间
- 健康检查报告对当前状况进行全面记录与评估，并提供改善设备性能的专业建议

* 不适用某些机型

6. 实施校准, 确保合规并减少浪费



台秤及平台秤: ACC 校准

- 专业校准证书评估整个称重范围内的测量不确定度
- 可选的附件可提供明确的符合性判定，确认是否符合指定的允差要求，如：用户使用要求 (GWP 证书)、OIML R76 的允差 (OIML 允差附件) 或其它客户自定义要求 (自定义允差附件)，等
- 产品质量保持一致有助于避免错误批次、减少浪费，杜绝潜在的产品召回事件

罐秤: RapidCal 快速校准

- 校准速度比其他方法快 3 倍
- 校准容量可达到 32 吨，校准方法的准确性可达 0.1%

- 不使用外部材料，杜绝污染风险

汽车衡: 检衡车校准测试

- 对汽车衡系统进行全方位评估，提供专家建议，延长使用寿命
- 完备的测试项目，包括：偏载、线性、重复性，等

www.mt.com/Service

访问网站, 获得更多信息



梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

欢迎添加工业微信号



微信号: MT-IND

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。

30517818 A Printed in P.R. China 2020/07

